SONY

2-663-186-**42** (1)

FM/AM Compact Disc Player

Operating Instructions GB

Инструкция по эксплуатации RU

To cancel the demonstration (DEMO) display, see page 10.
Для отмены демонстрации на дисплее (режим DEMO) см. стр. 11

CDX-GT500EE

© 2006 Sony Corporation

Welcome !

Thank you for purchasing this Sony Compact Disc Player. You can enjoy your drive with the following functions.

• **CD playback**
You can play CD-DA (also containing CD TEXT*), CD-R/CD-RW (MP3/WMA files also containing Multi Session (page 12)) and ATRAC CD (ATRAC3 and ATRAC3plus format (page 13)).

Type of discs	Label on the disc
CD-DA	
MP3 WMA ATRAC CD	

• **Radio reception**
– You can store up to 6 stations per band (FM1, FM2, FM3, AM1 and AM2).
– **BTM** (Best Tuning Memory): the unit selects strong signal stations and stores them.

• **Sound adjustment**
– **EQ3 parametric**: You can choose any one of 7 preset equalizer curves, and adjust as desired.
– **DSO** (Dynamic Soundstage Organizer): creates a more ambient sound field, using virtual speaker synthesis, to enhance the sound of speakers, even if they are installed low in the door.
– **BBE MP**: improves digitally compressed sound such as MP3.

• **Image setting**
You can set various display images on the unit.
– Space Producer: creates animated on-screen patterns in time with the music.

• **Optional unit operation**
You can also control optional CD/MD changers and optional Sony portable devices in addition to playing with this unit.

* *A CD TEXT disc is a CD-DA that includes information such as disc, artist and track name.*

For installation and connections, see the supplied installation/connections manual.

Warning if your car's ignition has no ACC position
After turning the ignition off, be sure to press and hold (OFF) on the unit until the display disappears.
Otherwise, the display does not turn off and this causes battery drain.

CLASS 1
LASER PRODUCT

This label is located on the bottom of the chassis.

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Applicable accessory: Remote commander

Manufactured under license from BBE Sound, Inc.
The BBE MP process improves digitally compressed sound, such as MP3, by restoring and enhancing the higher harmonics lost through compression. BBE MP works by generating even-order harmonics from the source material, effectively recovering warmth, detail and nuance.

SonicStage and its logo are trademarks of Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus and their logos are trademarks of Sony Corporation.

Microsoft, Windows Media, and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Table of Contents

Getting Started

Resetting the unit 4
Setting the clock 4
Detaching the front panel 4
  Attaching the front panel 5
Inserting the disc in the unit 5
  Ejecting the disc 5

Location of controls and basic operations

  Main unit 6
  Card remote commander RM-X151 6

CD

  Display items 8
  Repeat and shuffle play 8

Radio

Storing and receiving stations 8
  Storing automatically — BTM 8
  Storing manually 8
  Receiving the stored stations 8
  Tuning automatically 8

Other functions

Changing the sound settings 9
  Adjusting the sound characteristics 9
  Customizing the equalizer curve — EQ3 9
Adjusting setup items — SET 9
Using optional equipment 10
  CD/MD changer 10
  Rotary commander RM-X4S 11
  Auxiliary audio equipment 11

Additional Information

Precautions 12
  Notes on discs 12
  About MP3/WMA files 12
  About ATRAC CD 13
Maintenance 13
Removing the unit 14
Specifications 14
Troubleshooting 15
  Error displays/Messages 16

Getting Started

Resetting the unit

Before operating the unit for the first time, or after replacing the car battery or changing the connections, you must reset the unit.
Detach the front panel and press the RESET button with a pointed object, such as a ballpoint pen.



Note

Pressing the RESET button will erase the clock setting and some stored contents.

Setting the clock

The clock uses a 24-hour digital indication.

1 Press and hold the select button.
The setup display appears.

2 Press the select button repeatedly until "Clock Adjust" appears.

3 Press (DSPL).
The hour indication is selected.

4 Rotate the volume control dial to set the hour and minute.
To move the digital indication, press (DSPL).

5 Press the select button.
The setup is complete and the clock starts.

With the card remote commander

In step 4, to set the hour and minute, press ↑ or ↓.

Detaching the front panel

You can detach the front panel of this unit to prevent theft.

Caution alarm

If you turn the ignition switch to the OFF position without detaching the front panel, the caution alarm will sound for a few seconds. The alarm will only sound if the built-in amplifier is used.

1 Press (OFF).
The unit is turned off.

2 Press (OPEN).
The front panel is flipped down.

3 Slide the front panel to the right, then gently pull out the left end of the front panel.

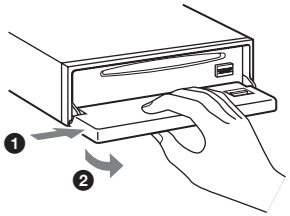

Notes

- *Do not drop or put excessive pressure on the front panel and display window.*
- *Do not subject the front panel to heat/high temperature or moisture. Avoid leaving it in a parked car or on a dashboard/rear tray.*

Attaching the front panel

Place the hole Ⓐ of the front panel onto the spindle Ⓑ on the unit, then lightly push the left side in.

Press SOURCE on the unit (or insert a disc) to operate the unit.

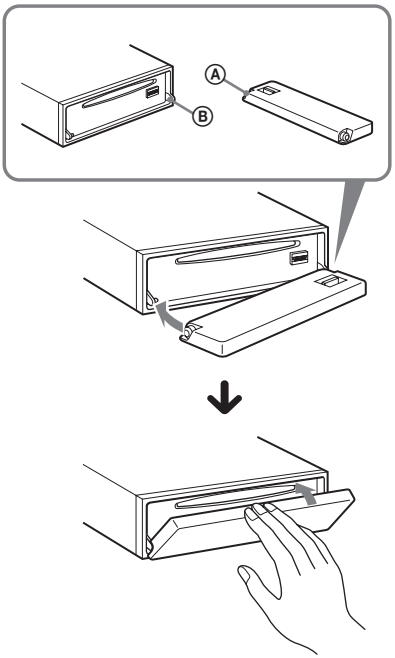

Note

Do not put anything on the inner surface of the front panel.

Inserting the disc in the unit

1 Press OPEN.

2 Insert the disc (label side up).

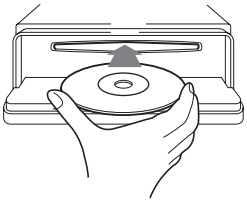

3 Close the front panel.

Playback starts automatically.

Ejecting the disc

1 Press OPEN.

2 Press ⏏.

The disc is ejected.

3 Close the front panel.

Main unit

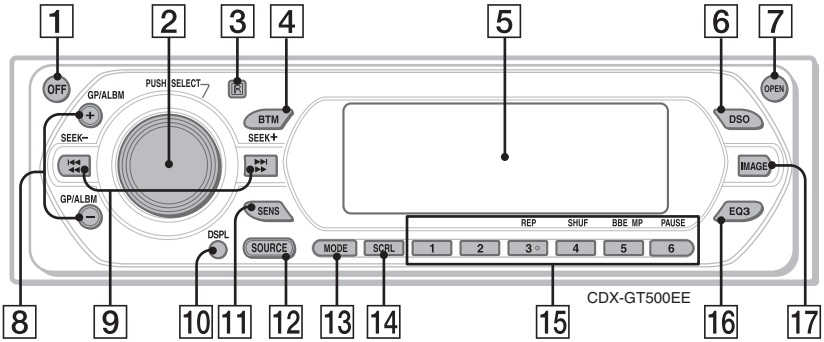

Front panel removed

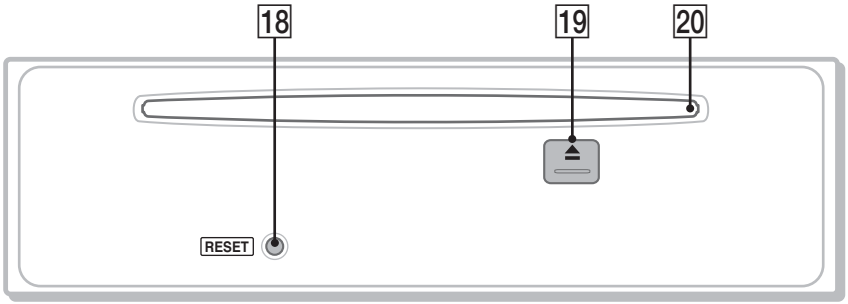

Card remote commander RM-X151

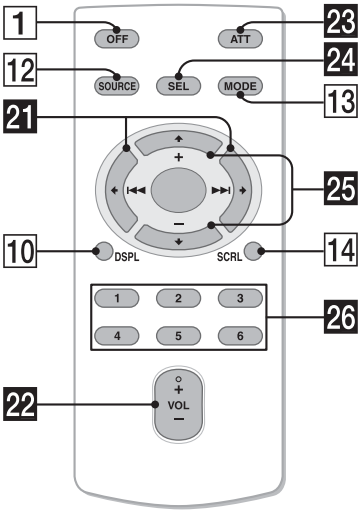

Refer to the pages listed for details. The corresponding buttons on the card remote commander control the same functions as those on the unit.

1 **OFF button**
To power off; stop the source.

2 **Volume control dial/select button** 9
To adjust volume (rotate); select setup items (press and rotate).

3 **Receptor for the card remote commander**

4 **BTM button** 8
To start the BTM function (press and hold).

5 **Display window**

6 **DSO button** 2
To select the DSO mode (1, 2, 3 or off). The larger the number, the more enhanced the effect.

7 **OPEN button** 5

8 GP*1/ALBM*2 +/– buttons*3
To skip groups/albums (press); skip groups/albums continuously (press and hold).

9 SEEK –/+ buttons
CD:
To skip tracks (press); skip tracks continuously (press, then press again within about 1 second and hold); reverse/fast-forward a track (press and hold).
Radio:
To tune in stations automatically (press); find a station manually (press and hold).

10 DSPL (display) button 8
To change display items.

11 SENS button
To improve weak reception: Local/Mono.

12 SOURCE button
To power on; change the source (Radio/CD/MD*4/AUX).

13 MODE button 8, 10
To select the radio band (FM/AM)/select the unit*5.

14 SCRL (scroll) button
To scroll display item.

15 Number buttons
CD/MD*4:
③: **REP** 8, 10
④: **SHUF** 8, 10
⑤: **BBE MP***6 2
To activate the BBE MP function, set "BBE MP on." To cancel, set "BBE MP off."
⑥: **PAUSE***6
To pause playback. To cancel, press again.
Radio:
To receive stored stations (press); store stations (press and hold).

16 EQ3 (equalizer) button 9
To select an equalizer type (Xplod, Vocal, Edge, Cruise, Space, Gravity, Custom or Off).

17 IMAGE button 2
To select the display image.
Movie mode 1-3 → Spectrum analyzer mode 1-5 → Space Producer mode → Wall paper mode 1-3 → Normal play/reception mode

18 RESET button 4

19 ⏏ (eject) button 5
To eject the disc.

20 Disc slot 5
To insert the disc.

The following buttons on the card remote commander have also different buttons/functions from the unit.

21 ← (I◄◄)/→ (►►I) buttons
To control CD/radio, the same as (SEEK) –/+ on the unit.

22 VOL (volume) +/– button
To adjust volume.

23 ATT (attenuate) button
To attenuate the sound. To cancel, press again.

24 SEL (select) button
The same as the select button on the unit.

25 ↑ (+)/↓ (–) buttons
To control CD, the same as (GP/ALBM) +/– on the unit.

26 Number buttons
To receive stored stations (press); store stations (press and hold).

*1 *When an ATRAC CD is played.*
*2 *When an MP3/WMA is played.*
*3 *If the changer is connected, the operation is different, see page 10.*
*4 *When an MD changer is connected.*
*5 *When a CD/MD changer is connected.*
*6 *When playing back on this unit.*

Note
If the unit is turned off and the display disappears, it cannot be operated with the card remote commander unless (SOURCE) on the unit is pressed, or a disc is inserted to activate the unit first.

Tip
For details on how to replace the battery, see "Replacing the lithium battery of the card remote commander" on page 13.

CD

For details on selecting a CD/MD changer, see page 10.

Display items

Example: when you select the normal play mode by pressing (IMAGE) repeatedly (page 7).

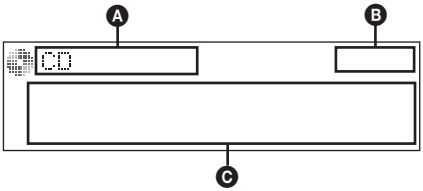

A Source/MP3/ATRAC3plus/WMA indication
B Clock
C Track number/Elapsed playing time, Disc/artist name, Album/group number*1, Album/group name, Track name, Text information*2

*1 *Album/group number is displayed only when the album/group is changed.*
*2 *When playing an MP3, ID3 tag is displayed, when playing ATRAC CD, text information written by SonicStage, etc., is displayed, and when playing WMA, WMA tag is displayed.*

To change display items C, press (DSPL); scroll display items C, press (SCRL) or set "Auto Scroll on" (page 10).

Tip
Displayed items will differ, depending on the disc type, recorded format and settings. For details on MP3/WMA, see page 12; ATRAC CD, see page 13.

Repeat and shuffle play

1 During playback, press (3) (REP) or (4) (SHUF) repeatedly until the desired setting appears.

Select	To play
Repeat Track	track repeatedly.
Repeat Album*1	album repeatedly.
Repeat Group*2	group repeatedly.
Shuffle Album*1	album in random order.
Shuffle Group*2	group in random order.
Shuffle Disc	disc in random order.

*1 When an MP3/WMA is played.
*2 When an ATRAC CD is played.

To return to normal play mode, select "Repeat off" or "Shuffle off."

Radio

Storing and receiving stations

Caution
When tuning in stations while driving, use Best Tuning Memory (BTM) to prevent an accident.

Storing automatically — BTM

1 Press (SOURCE) repeatedly until "TUNER" appears.
To change the band, press (MODE) repeatedly. You can select from FM1, FM2, FM3*, AM1 or AM2.

2 Press and hold (BTM) until "BTM" flashes.
The unit stores stations in order of frequency on the number buttons.
A beep sounds when the setting is stored.

* *FM3 tuning range is 65 to 74 MHz (at 30KHz step).*

Storing manually

1 While receiving the station that you want to store, press and hold a number button ((1) to (6)) until "MEM" appears.
The number button indication appears in the display.

Note
If you try to store another station on the same number button, the previously stored station will be replaced.

Receiving the stored stations

1 Select the band, then press a number button ((1) to (6)).

Tuning automatically

1 Select the band, then press (SEEK) –/+ to search for the station.
Scanning stops when the unit receives a station. Repeat this procedure until the desired station is received.

Tip
If you know the frequency of the station you want to listen to, press and hold (SEEK) –/+ to locate the approximate frequency, then press (SEEK) –/+ repeatedly to fine adjust to the desired frequency (manual tuning).

Other functions

Changing the sound settings

Adjusting the sound characteristics

You can adjust the balance, fader, and subwoofer volume.

1 Press the select button repeatedly until "Balance," "Fader" or "Sub Woofer" appears.
The item changes as follows:

equalizer setting*1 →
Balance (left-right) →
Fader (rear-front) →
Sub Woofer (subwoofer volume)*2 →
AUX Level*3

*1 *When EQ3 is activated (page 9).*
*2 *"–∞" is displayed at the lowest setting, and can be adjusted up to 20 steps.*
*3 *When AUX source is activated (page 11).*

2 Rotate the volume control dial to adjust the selected item.
After 3 seconds, the setting is complete and the display returns to normal play/reception mode.

With the card remote commander
In step 2, to adjust the selected item, press ←, ↑, → or ↓.

Customizing the equalizer curve — EQ3

"Custom" of EQ3 allows you to make your own equalizer settings.

1 Select a source, then press EQ3 repeatedly to select "Custom."

2 Press the select button repeatedly until "LOW Center Frequency" appears.

3 Rotate the volume control dial to select the desired frequency.
LOW Frequency can be set to 60 Hz or 100 Hz.

4 Push the select button.

5 Rotate the volume control dial to adjust the volume level.
The volume level is adjustable in 1 dB steps, from –10 dB to +10 dB.



6 Push the select button.
Repeat steps 3 to 6 to adjust "MID" and "HIGH."
MID and HIGH frequencies differ but are set in the same way (MID: 500 Hz or 1.0 kHz; HIGH: 10.0 kHz or 12.5 kHz).

To restore the factory-set equalizer curve, press and hold the select button before the setting is complete.
After 3 seconds, the setting is complete and the display returns to normal play/reception mode.

Tip
Other equalizer types are also adjustable.

With the card remote commander
In step 3 and 5, to adjust the selected item, press ←, ↑, → or ↓.

Adjusting setup items — SET

1 Press and hold the select button.
The setup display appears.

2 Press the select button repeatedly until the desired item appears.

3 Rotate the volume control dial to select the setting (example "on" or "off").

4 Press and hold the select button.
The setup is complete and the display returns to normal play/reception mode.

Note
Displayed items will differ, depending on the source and setting.

With the card remote commander
In step 3, to select the setting, press ← or →.

continue to next page →

The following items can be set (follow the page reference for details):
"●" indicates the default settings.

Clock Adjust (page 4)

Beep
To set "on" (●) or "off."

Auto Image
Auto Image mode automatically steps (every 10 seconds) through the display images.
– "All" (●): to step repeatedly through the display images in all display modes.
– "off": to not change the image automatically.
– "SA": to step repeatedly through the display images of Spectrum analyzer.
– "Movie": to step repeatedly through the display images of Movie mode.

Info (Information)
To display the items (depending on the source, etc.).
– "Simple" (●): to not display any items.
– "All": to display all items.
– "Clear": to have items automatically disappear.

AUX-Audio*
To turn the AUX source display "on" (●) or "off" (page 11).

Dimmer
To change the brightness of the display.
– "Auto" (●): to dim the display automatically when you turn lights on.
– "on": to dim the display.
– "off": to deactivate the dimmer.

Demo* (Demonstration)
To set "on" (●) or "off."

Auto Scroll
To scroll long displayed item automatically when the disc/album/group/track is changed.
– "on": to scroll.
– "off" (●): to not scroll.

LPF (Low Pass Filter)
To select the subwoofer cut-off frequency: "off" (●), "125Hz" or " 78Hz."

* *When the unit is turned off.*

Using optional equipment

CD/MD changer

Selecting the changer

1 Press (SOURCE) repeatedly until "CD" or "MD" appears.

2 Press (MODE) repeatedly until the desired changer appears.

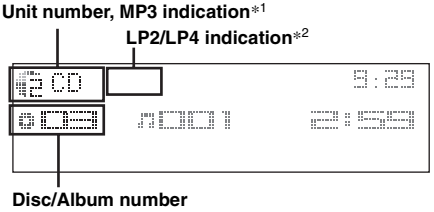

Playback starts.

*1 *When an MP3 is played.*
*2 *When MDLP disc is played.*

Skipping albums and discs

1 During playback, press (GP/ALBM) +/–.

To skip	Press (GP/ALBM)
album	and release (hold for a moment).
album continuously	within 2 seconds of first releasing.
discs	repeatedly.
discs continuously	then, press again within 2 seconds and hold.

Repeat and shuffle play

1 During playback, press (3) (REP) or (4) (SHUF) repeatedly until the desired setting appears.

Select	To play
Repeat Disc*1	disc repeatedly.
Shuffle Changer*1	tracks in the changer in random order.
Shuffle All*2	tracks in all units in random order.

*1 *When one or more CD/MD changers are connected.*
*2 *When one or more CD changers, or two or more MD changers are connected.*

To return to normal play mode, select "Repeat off" or "Shuffle off."

Tip
"Shuffle All" will not shuffle tracks between CD units and MD changers.

Rotary commander RM-X4S

Attaching the label

Attach the indication label depending on how you mount the rotary commander.

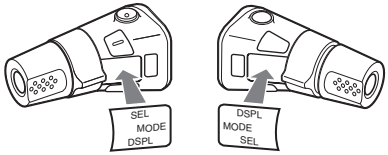

Location of controls

The corresponding buttons on the rotary commander control the same functions as those on this unit.

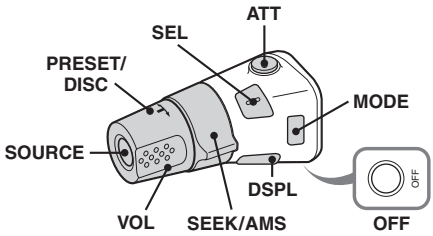

The following controls on the rotary commander require a different operation from the unit.

- **PRESET/DISC control**
  The same as (GP/ALBM) +/– on the unit (push in and rotate).
- **VOL (volume) control**
  The same as the volume control dial on the unit (rotate).
- **SEEK/AMS control**
  The same as (SEEK) –/+ on the unit (rotate, or rotate and hold).

Changing the operative direction

The operative direction of the controls is factory-set as shown below.

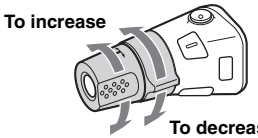

If you need to mount the rotary commander on the right hand side of the steering column, you can reverse the operative direction.

1 While pushing the VOL control, press and hold (SEL).

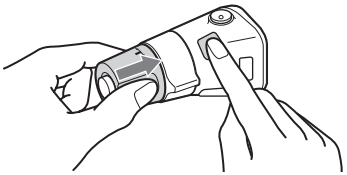

Auxiliary audio equipment

You can connect optional Sony portable devices to the BUS AUDIO IN/AUX IN terminal on the unit. If the changer or other device is not connected to the terminal, the unit allows you to listen to the portable device on your car speakers.

Note
When connecting a portable device, be sure BUS CONTROL IN is not connected. If a device is connected to BUS CONTROL IN, "AUX" cannot be selected by (SOURCE).

Tip
When connecting both a portable device and a changer, use the optional AUX-IN selector.

Selecting auxiliary equipment

1 Press (SOURCE) repeatedly until "AUX" appears.
Operate by the portable device itself.

Adjusting the volume level

Be sure to adjust the volume for each connected audio device before playback.

1 Turn down the volume on the unit.

2 Press (SOURCE) repeatedly until "AUX" appears.

3 Start playback of the portable audio device at a moderate volume.

4 Set your usual listening volume on the unit.

5 Press the select button repeatedly until "AUX Level" appears, and rotate the volume control dial to adjust the input level (±6 dB).

Additional Information

Precautions

- If your car has been parked in direct sunlight, allow the unit to cool off before operating it.
- Power aerial will extend automatically while the unit is operating.

Moisture condensation

On a rainy day or in a very damp area, moisture condensation may occur inside the lenses and display of the unit. Should this occur, the unit will not operate properly. In such a case, remove the disc and wait for about an hour until the moisture has evaporated.

To maintain high sound quality

Be careful not to splash juice or other soft drinks onto the unit or discs.

Notes on discs

- To keep a disc clean, do not touch its surface. Handle the disc by its edge.
- Keep your discs in their cases or disc magazines when not in use.
- Do not subject discs to heat/high temperature. Avoid leaving them in a parked car or on a dashboard/rear tray.
- Do not attach labels, or use discs with sticky ink/residue. Such discs may stop spinning when used, causing a malfunction, or may ruin the disc.

- Do not use any discs with labels or stickers attached.
  The following malfunctions may result from using such discs:
  – Inability to eject a disc (due to a label or sticker peeling off and jamming the eject mechanism).
  – Inability to read audio data correctly (e.g., playback skipping, or no playback) due to heat shrinking of a sticker or label causing a disc to warp.
- Discs with non-standard shapes (e.g., heart, square, star) cannot be played on this unit. Attempting to do so may damage the unit. Do not use such discs.
- You cannot play 8 cm CDs.
- Before playing, clean the discs with a commercially available cleaning cloth. Wipe each disc from the centre out. Do not use solvents such as benzine, thinner, commercially available cleaners, or antistatic spray intended for analogue discs.

Notes on CD-R/CD-RW discs

- Some CD-Rs/CD-RWs (depending on the equipment used for its recording or the condition of the disc) may not play on this unit.
- You cannot play a CD-R/a CD-RW that is not finalized.

Music discs encoded with copyright protection technologies

This product is designed to play back discs that conform to the Compact Disc (CD) standard. Recently, various music discs encoded with copyright protection technologies are marketed by some record companies. Please be aware that among those discs, there are some that do not conform to the CD standard and may not be playable by this product.

Note on DualDiscs

A DualDisc is a two sided disc product which mates DVD recorded material on one side with digital audio material on the other side. However, since the audio material side does not conform to the Compact Disc (CD) standard, playback on this product is not guaranteed.

About MP3/WMA files

MP3, which stands for MPEG-1 Audio Layer-3, is a music file compression format standard. It compresses audio CD data to approximately 1/10 of its original size.
WMA, which stands for Windows Media Audio, is another music file compression format standard. It compresses audio CD data to approximately 1/22* of its original size.

* *only for 64 kbps*

- The unit is compatible with the ISO 9660 level 1/level 2 format, Joliet/Romeo in the expansion format, and Multi Session.
- The maximum number of:
  – folders (albums): 150 (including root and empty folders).
  – MP3/WMA files (tracks) and folders contained in a disc: 300 (if a folder/file names contain many characters, this number may become less than 300).
  – displayable characters for a folder/file name is 32 (Joliet), or 64 (Romeo).
- ID3 tag versions 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 and 2.4 apply to MP3 only. ID3 tag is 15/30 characters (1.0 and 1.1), or 63/126 characters (2.2, 2.3 and 2.4). WMA tag is 63 characters.

Playback order of MP3/WMA files

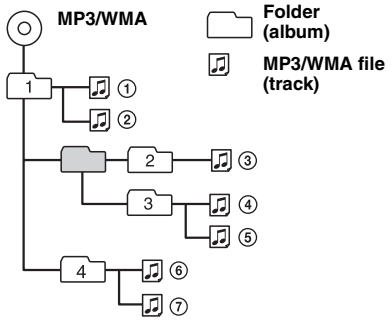

Notes

- *When naming an MP3 file/WMA file, be sure to add the file extension ".mp3"/".wma" to the file name.*
- *During playback of a VBR (variable bit rate) MP3/WMA file or fast-forward/reverse, elapsed playing time may not display accurately.*
- *When the disc is recorded in Multi Session, only the first track of the first session format is recognized and played (any other format is skipped). The priority of the format is CD-DA, ATRAC CD and MP3/WMA.*
  - *When the first track is a CD-DA, only CD-DA of the first session is played.*
  - *When the first track is not a CD-DA, an ATRAC CD or MP3/WMA session is played. If the disc has no data in any of these formats, "NO Music" is displayed.*

Notes on MP3

- *Be sure to finalize the disc before using on the unit.*
- *If you play a high-bit-rate MP3, such as 320 kbps, sound may be intermittent.*

Notes on WMA

- *Files made with lossless compression are not playable.*
- *Files protected by copyright are not playable.*

About ATRAC CD

ATRAC3plus format

ATRAC3, which stands for Adaptive Transform Acoustic Coding3, is audio compression technology. It compresses audio CD data to approximately 1/10 of its original size. ATRAC3plus, which is an extended format of ATRAC3, compresses the audio CD data to approximately 1/20 of its original size. The unit accepts both ATRAC3 and ATRAC3plus format.

ATRAC CD

ATRAC CD is recorded audio CD data which is compressed to ATRAC3 or ATRAC3plus format using authorized software, such as SonicStage 2.0 or later, or SonicStage Simple Burner.

- The maximum number of:
  – folders (groups): 255
  – files (tracks): 999
- The characters for a folder/file name and text information written by SonicStage are displayed.

For details on ATRAC CD, see the SonicStage or SonicStage Simple Burner manual.

Note

Be sure to create the ATRAC CD using authorized software, such as SonicStage 2.0 or later, or SonicStage Simple Burner 1.0 or 1.1.

If you have any questions or problems concerning your unit that are not covered in this manual, consult your nearest Sony dealer.

Maintenance

Replacing the lithium battery of the card remote commander

Under normal conditions, the battery will last approximately 1 year. (The service life may be shorter, depending on the conditions of use.) When the battery becomes weak, the range of the card remote commander becomes shorter. Replace the battery with a new CR2025 lithium battery. Use of any other battery may present a risk of fire or explosion.

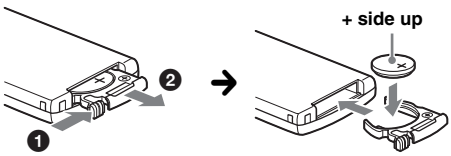

Notes on the lithium battery

- *Keep the lithium battery out of the reach of children. Should the battery be swallowed, immediately consult a doctor.*
- *Wipe the battery with a dry cloth to assure a good contact.*
- *Be sure to observe the correct polarity when installing the battery.*
- *Do not hold the battery with metallic tweezers, otherwise a short-circuit may occur.*

WARNING

Battery may explode if mistreated.
Do not recharge, disassemble, or dispose of in fire.

continue to next page →

Fuse replacement

When replacing the fuse, be sure to use one matching the amperage rating stated on the original fuse. If the fuse blows, check the power connection and replace the fuse. If the fuse blows again after replacement, there may be an internal malfunction. In such a case, consult your nearest Sony dealer.

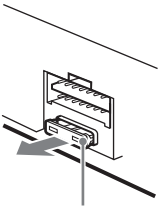

Fuse (10A)

Cleaning the connectors

The unit may not function properly if the connectors between the unit and the front panel are not clean. In order to prevent this, detach the front panel (page 4) and clean the connectors with a cotton swab dipped in alcohol. Do not apply too much force. Otherwise, the connectors may be damaged.

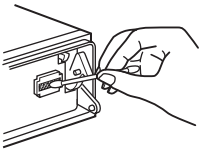

Main unit



Back of the front panel

Notes

- *For safety, turn off the ignition before cleaning the connectors, and remove the key from the ignition switch.*
- *Never touch the connectors directly with your fingers or with any metal device.*

Removing the unit

1 Remove the protection collar.

❶ Detach the front panel (page 4).

❷ Engage the release keys together with the protection collar.

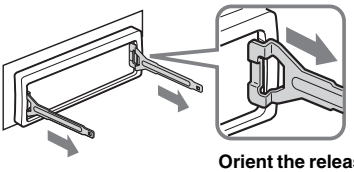

Orient the release keys as shown.

❸ Pull out the release keys to remove the protection collar.

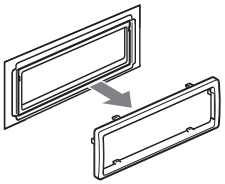

2 Remove the unit.

❶ Insert both release keys simultaneously until they click.

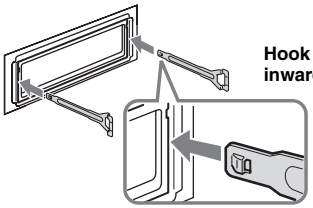

❷ Pull the release keys to unseat the unit.

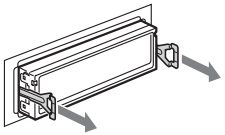

❸ Slide the unit out of the mounting.

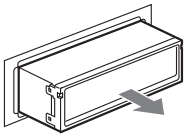

Specifications

CD Player section

Signal-to-noise ratio: 120 dB
Frequency response: 10 – 20,000 Hz
Wow and flutter: Below measurable limit

Tuner section

FM

Tuning range:
FM1/FM2: 87.5 – 108.0 MHz (at 50 kHz step)
FM3: 65 – 74 MHz (at 30 kHz step)
Aerial terminal: External aerial connector
Intermediate frequency: 10.7 MHz/450 kHz
Usable sensitivity: 9 dBf
Selectivity: 75 dB at 400 kHz
Signal-to-noise ratio: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonic distortion at 1 kHz: 0.5 % (stereo), 0.3 % (mono)
Separation: 35 dB at 1 kHz
Frequency response: 30 – 15,000 Hz

AM

Tuning range: 531 – 1,602 kHz
Aerial terminal: External aerial connector
Intermediate frequency: 10.7 MHz/450 kHz
Sensitivity: 30 µV

Power amplifier section

Outputs: Speaker outputs (sure seal connectors)
Speaker impedance: 4 – 8 ohms
Maximum power output: 52 W × 4 (at 4 ohms)

General

Outputs:
Audio outputs terminal (front/rear)
Subwoofer output terminal (mono)
Power aerial relay control terminal
Power amplifier control terminal
Inputs:
Telephone ATT control terminal
Illumination control terminal
BUS control input terminal
BUS audio input/AUX IN terminal
Remote controller input terminal
Aerial input terminal
Tone controls:
Low: ±10 dB at 60 Hz or 100 Hz (XPLOD)
Mid: ±10 dB at 500 Hz or 1 kHz (XPLOD)
High: ±10 dB at 10 kHz or 12.5 kHz (XPLOD)
Power requirements: 12 V DC car battery (negative earth)
Dimensions: Approx. 178 × 50 × 181 mm (w/h/d)
Mounting dimensions: Approx. 182 × 53 × 162 mm (w/h/d)
Mass: Approx. 1.2 kg
Supplied accessories:
Card remote commander: RM-X151
Parts for installation and connections (1 set)
Optional accessories/equipment:
Rotary commander: RM-X4S
BUS cable (supplied with an RCA pin cord): RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD changer (10 discs): CDX-757MX
MD changer (6 discs): MDX-66XLP
Source selector: XA-C30
AUX-IN selector: XA-300

Your dealer may not handle some of the above listed accessories. Please ask the dealer for detailed information.

US and foreign patents licensed from Dolby Laboratories.

MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

Note

This unit cannot be connected to a digital preamplifier or an equalizer which is Sony BUS system compatible.

Design and specifications are subject to change without notice.

eco info

- Lead-free solder is used for soldering certain parts. (more than 80 %)
- Halogenated flame retardants are not used in the certain printed wiring boards.
- Halogenated flame retardants are not used in cabinets.
- VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink is used for printing the carton.
- Packaging cushions do not use polystyrene foam.

Troubleshooting

The following checklist will help you remedy problems you may encounter with your unit. Before going through the checklist below, check the connection and operating procedures.

General

No power is being supplied to the unit.
- Check the connection. If everything is in order, check the fuse.
- If the unit is turned off and the display disappears, it cannot be operated with the remote commander.
  → Turn on the unit.

The power aerial does not extend.
The power aerial does not have a relay box.

No sound.
- The volume is too low.
- The ATT function is activated, or the Telephone ATT function (when the interface cable of a car telephone is connected to the ATT lead) is activated.
- The position of the fader control is not set for a 2-speaker system.
- The CD changer is incompatible with the disc format (MP3/WMA/ATRAC CD).
  → Play back with a Sony MP3 compatible CD changer, or this unit.

No beep sound.
- The beep sound is canceled (page 10).
- An optional power amplifier is connected and you are not using the built-in amplifier.

The contents of the memory have been erased.
- The RESET button has been pressed.
  → Store again into the memory.
- The power connecting lead or battery has been disconnected.
- The power connecting lead is not connected properly.

Stored stations and correct time are erased.
The fuse has blown.
Makes noise when the position of the ignition key is switched.
The leads are not matched correctly with the car's accessory power connector.

continue to next page →

The display disappears from/does not appear in the display window.
- The dimmer is set "Dimmer on" (page 10).
- The display disappears if you press and hold (OFF).
  → Press and hold (OFF) on the unit until the display appears.
- The connectors are dirty (page 14).

DSO does not function.
Depending on the type of car interior or type of music, DSO may not have a desirable effect.

The images change automatically.
In Auto Image mode, the selected image cannot be displayed.
→ To display selected image only, set to "Auto Image off" (page 10).

Any display items do not display.
→ Set to "Info All" (page 10).

CD/MD playback

The disc cannot be loaded.
- Another disc is already loaded.
- The disc has been forcibly inserted upside down or in the wrong way.

The disc does not playback.
- Defective or dirty disc.
- The CD-Rs/CD-RWs are not for audio use (page 12).

MP3/WMA files cannot be played back.
The disc is incompatible with the MP3/WMA format and version (page 12).

MP3/WMA files take longer to play back than others.
The following discs take a longer time to start playback.
– a disc recorded with a complicated tree structure.
– a disc recorded in Multi Session.
– a disc to which data can be added.

The ATRAC CD cannot play.
- The disc is not created by authorized software, such as SonicStage or SonicStage Simple Burner.
- Tracks that are not included in the group cannot be played.

The display items do not scroll.
- For discs with very many characters, those may not scroll.
- "Auto Scroll" is set to "off."
  → Set "Auto Scroll on" (page 10) or press (SCRL).

The sound skips.
- Installation is not correct.
  → Install the unit at an angle of less than 45° in a sturdy part of the car.
- Defective or dirty disc.

The operation buttons do not function.
The disc will not eject.
Press the RESET button (page 4).

"MS" or "MD" does not appear on the source display when both the optional MGS-X1 and MD changer are connected.
This unit recognizes MGS-X1 as an MD unit.
→ Press (SOURCE) until "MS" or "MD" appears, then press (MODE) repeatedly.

Radio reception

The stations cannot be received.
The sound is hampered by noises.
- Connect a power aerial control lead (blue) or accessory power supply lead (red) to the power supply lead of a car's aerial booster (only when your car has built-in FM/AM aerial in the rear/side glass).
- Check the connection of the car aerial.
- The auto aerial will not go up.
  → Check the connection of the power aerial control lead.
- Check the frequency.
- When the DSO mode is on, the sound is sometimes hampered by noises.
  → Set the DSO mode to "off" (page 6).

Preset tuning is not possible.
- Store the correct frequency in the memory.
- The broadcast signal is too weak.

Automatic tuning is not possible.
- Setting of the local seek mode is not correct.
  → Tuning stops too frequently:
  Press (SENS) until "Local on" appears.
  → Tuning does not stop at a station:
  Press (SENS) repeatedly until "Mono on" or "Mono off" (FM), or "Local off" (AM) appears.
- The broadcast signal is too weak.
  → Perform manual tuning.

During FM reception, the "ST" indication flashes.
- Tune in the frequency accurately.
- The broadcast signal is too weak.
  → Press (SENS) to set the monaural reception mode to "Mono on."

An FM programme broadcast in stereo is heard in monaural.
The unit is in monaural reception mode.
→ Press (SENS) until "Mono off" appears.

Error displays/Messages

Blank[*1]
Tracks have not been recorded on the MD.[*2]
→ Play an MD with recorded tracks.

Error[*1]
- The disc is dirty or inserted upside down.[*2]
  → Clean or insert the disc correctly.
- A blank disc has been inserted.
- The disc cannot play because of some problem.
  → Insert another disc.

Failure (Illuminates until any button is pressed.)
The connection of speakers/amplifiers is incorrect.
→ See the installation guide manual of this model to check the connection.

Load
The changer is loading the disc.
→ Wait until loading is complete.

Local Seek +/–
The local seek mode is on during automatic tuning.

NO Disc
The disc is not inserted in the CD/MD changer.
→Insert discs in the changer.

NO Disc Name
A disc name is not written in the track.

NO Group Name
A group name is not written in the track.

NO ID3 Tag
ID3 tag information is not written in the MP3 file.

NO Information
Text information is not written in the ATRAC3/ ATRAC3plus or WMA file.

NO Magazine
The disc magazine is not inserted in the CD changer.
→Insert the magazine in the changer.

NO Music
The disc is not a music file.
→Insert a music CD in this unit or MP3 playable changer.

NO Track Name
A track name is not written in the track.

Not Ready
The lid of the MD changer is open or the MDs are not inserted properly.
→Close the lid or insert the MDs properly.

Offset
There may be an internal malfunction.
→Check the connection. If the error indication remains on in the display, consult your nearest Sony dealer.

Read
The unit is reading all track and group information on the disc.
→Wait until reading is complete and playback starts automatically. Depending on the disc structure, it may take more than a minute.

Push Reset
The CD unit and CD/MD changer cannot be operated because of some problem.
→Press the RESET button (page 4).

“ ” or “ ”
During reverse or fast-forward, you have reached the beginning or the end of the disc and you cannot go any further.

“ ”
The character cannot be displayed with the unit.

*1 *If an error occurs during playback of a CD or MD, the disc number of the CD or MD does not appear in the display.*
*2 *The disc number of the disc causing the error appears in the display.*

If these solutions do not help improve the situation, consult your nearest Sony dealer.
If you take the unit to be repaired because of CD playback trouble, bring the disc that was used at the time the problem began.

Поздравляем с покупкой!

Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на проигрывателе компакт-дисков Sony. В поездке Вы сможете использовать следующие функции проигрывателя.

- **Воспроизведение компакт-дисков**
  Можно воспроизводить диски CD-DA (содержащие также CD TEXT*), CD-R/CD-RW (с файлами MP3/WMA и диски в формате Multi Session (стр. 14)), а также компакт-диски ATRAC CD (форматы ATRAC3 и ATRAC3plus (стр. 15)).

Тип диска	Метка на диске
CD-DA	COMPACT disc DIGITAL AUDIO Recordable COMPACT disc DIGITAL AUDIO ReWritable
MP3 WMA ATRAC CD	COMPACT disc DIGITAL AUDIO Recordable COMPACT disc DIGITAL AUDIO ReWritable COMPACT disc Recordable COMPACT disc ReWritable

- **Прием радиостанций**
  – Можно хранить в памяти до 6 станций в каждом диапазоне (FM1, FM2, FM3, AM1 и AM2).
  – **BTM** (Память оптимальной настройки): устройство выбирает радиостанции с наиболее сильным сигналом и сохраняет их в памяти.
- **Настройка звучания**
  – **Параметрический эквалайзер EQ3**: можно выбрать любую из 7 предварительно настроенных кривых эквалайзера и настроить ее по своему усмотрению.
  – **DSO** (Dynamic Soundstage Organizer - функция динамического звучания): создает более объемное звуковое поле с помощью синтеза виртуальных громкоговорителей для улучшения качества их звучания, даже если они установлены в нижней части двери.
  – **BBE MP**: улучшает качество сжатого цифрового звука, например MP3.
- **Настройка изображения**
  На устройстве можно выбрать различные изображения.
  – Режим Space Producer: создает на экране движущиеся изображения в такт воспроизводимой музыки.
- **Использование дополнительного устройства**
  Кроме воспроизведения на данном устройстве, можно также управлять дополнительными проигрывателями компакт-/мини-дисков и дополнительными портативными устройствами Sony.

* *Диск с CD TEXT - это компакт-диск CD-DA, содержащий такую информацию, как название компакт-диска, имя исполнителя и названия композиций.*

Проигрыватель компакт-дисков с диапазоном FM/AM
Сделано в Таиланде

Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку,
Токио 108-0075, Япония

Перед установкой и подсоединениями прочитайте прилагаемую инструкцию по установке и подсоединению.

Внимание. Если в замке зажигания нет положения ACC
После выключения зажигания обязательно нажмите кнопку (OFF) на устройстве и удерживайте ее нажатой, пока с дисплея не исчезнет индикация. Если этого не сделать, дисплей не отключится, что может привести к разрядке аккумулятора.

CLASS 1
LASER PRODUCT

Эта этикетка находится на нижней стороне корпуса.

Утилизация электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Дата изготовления устройства
Тот же номер, что и серийный номер устройства, указанный на наклейке со штрих-кодом на картонной упаковке.
Чтобы узнать дату изготовления, см. символы “P/D:” на наклейке со штрих-кодом на картонной упаковке.

P/D:XX XXXX
1 2

1. Месяц изготовления
2. Год изготовления
A-0, B-1, C-2, D-3, E-4, F-5, G-6, H-7, I-8, J-9

Содержание

Начало работы

Сброс параметров устройства 4
Установка часов 4
Снятие передней панели 4
Установка передней панели 5
Установка диска в устройство 5
Извлечение диска 5

Расположение органов управления и основные операции

Основное устройство 6
Пульт дистанционного управления RM-X151 6

Компакт-диск

Надписи на дисплее 8
Повторное и перетасованное воспроизведение 8

Радиоприемник

Сохранение и прием радиостанций 9
Автоматическое сохранение — BTM (Память оптимальной настройки) 9
Сохранение вручную 9
Прием радиостанций, сохраненных в памяти 9
Автоматическая настройка 9

Другие функции

Изменение настроек звука 10
Настройка характеристик звука. 10
Настройка кривой эквалайзера — EQ3. 10
Настройка параметров установки — SET 10
Использование дополнительного оборудования. 11
Проигрыватель компакт-/мини-дисков. 11
Поворотный дистанционный переключатель RM-X4S. 12
Вспомогательное аудиооборудование 13

Дополнительная информация

Меры предосторожности 13
Примечания относительно компакт-дисков 13
О файлах MP3/WMA 14
О компакт-дисках ATRAC CD. 15
Уход за устройством 16
Извлечение устройства 17
Технические характеристики. 17
Поиск и устранение неисправностей . . . 18
Индикация/сообщения об ошибках 20

BBE MP DIGITAL Изготовлено по лицензии BBE Sound, Inc. Процесс BBE MP улучшает качество сжатого цифрового звука, например в формате MP3, благодаря восстановлению и усилению высших гармоник, которые утрачиваются в процессе сжатия. В процессе BBE MP на основе источника генерируются четные гармоники, при этом восстанавливается теплота, оттенки и нюансы звучания.

SonicStage и ее логотип являются товарными знаками корпорации Sony. ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus и их логотипы являются товарными знаками корпорации Sony

Plays Windows Media™ Microsoft, Windows Media и логотип Windows являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и других странах.

Начало работы

Сброс параметров устройства

Перед первым включением устройства или после замены автомобильного аккумулятора, а также после изменения схемы подключения следует сбросить параметры устройства.
Снимите переднюю панель и нажмите кнопку RESET с помощью заостренного предмета, например шариковой ручки.



Примечание
При нажатии кнопки RESET выполняется стирание установок времени и некоторых других занесенных в память параметров.

Установка часов

Часы данного устройства имеют 24-часовую индикацию.

1 Нажмите и удерживайте кнопку выбора.
Отобразится дисплей установок.

2 Нажимайте кнопку выбора, пока не появится индикация “Clock Adjust”.

3 Нажмите кнопку (DSPL).
Замигает индикация часа.

4 Поверните регулятор громкости для установки значения часов и минут.
Чтобы переместить индикацию, нажмите кнопку (DSPL).

5 Нажмите кнопку выбора.
Установка завершена, и часы начинают отсчет времени.

При использовании пульта дистанционного управления
Чтобы установить значения часов и минут в шаге 4, нажмите кнопку ↑ или ↓.

Снятие передней панели

Во избежание кражи устройства можно снять с него переднюю панель.

Предупреждающий сигнал

Если до поворота ключа зажигания в положение OFF с устройства не была снята передняя панель, то в течение нескольких секунд будет слышен предупреждающий звуковой сигнал. Звуковой сигнал будет слышен только в том случае, если используется встроенный усилитель.

1 Нажмите кнопку (OFF).
Устройство выключится.

2 Нажмите кнопку (OPEN).
Панель откроется.

3 Сдвиньте переднюю панель вправо и снимите ее, слегка потянув на себя левый край.

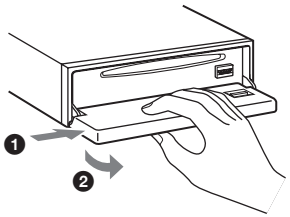

Примечания
- *Старайтесь не ронять переднюю панель. Не надавливайте слишком сильно на переднюю панель и окошко дисплея.*
- *Не подвергайте переднюю панель воздействию тепла/высокой температуры или влажности. Старайтесь не оставлять его в припаркованной машине или на приборной доске/полочке за задним сиденьем.*

Установка передней панели

Наложите отверстие Ⓐ на передней панели на штырек Ⓑ на устройстве, а затем установите панель на место, слегка нажав на ее левую сторону.
Нажмите кнопку SOURCE на устройстве (или вставьте диск), чтобы включить устройство.

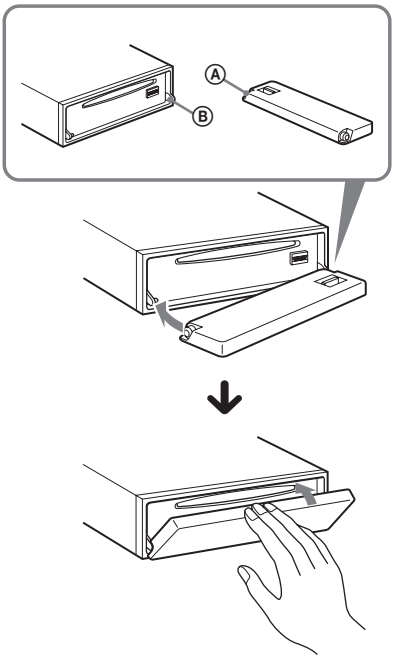

Примечание

Не ставьте ничего на внутреннюю поверхность передней панели.

Установка диска в устройство

1 Нажмите кнопку OPEN.

2 Вставьте диск (этикеткой вверх).

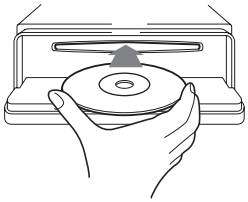

3 Закройте переднюю панель.
Воспроизведение начнется автоматически.

Извлечение диска

1 Нажмите кнопку OPEN.

2 Нажмите кнопку ⏏.
Диск будет извлечен.

3 Закройте переднюю панель.

Расположение органов управления и основные операции

Основное устройство

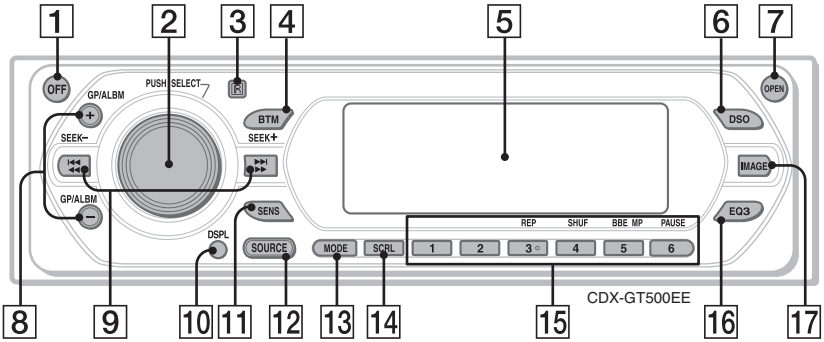

Снятая передняя панель

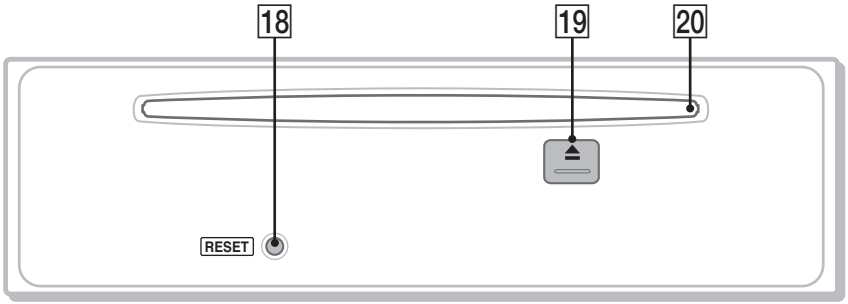

Пульт дистанционного управления RM-X151

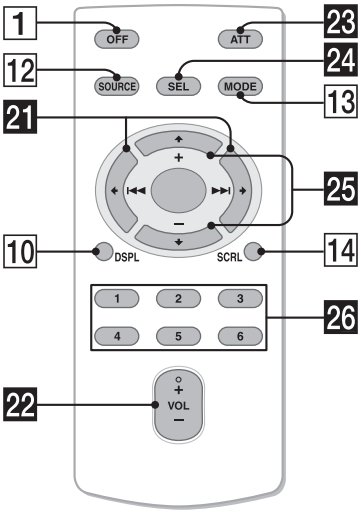

Подробную информацию см. на указанных страницах. Кнопки на пульте дистанционного управления с такими же обозначениями, что и на устройстве, выполняют те же функции.

1 **Кнопка OFF**
Выключение питания; остановка источника.

2 **Регулятор громкости/кнопка выбора** 10
Настройка громкости (поверните); выбор элементов настройки (нажмите и поверните).

3 **Датчик пульта дистанционного управления**

4 **Кнопка BTM** 9
Включение функции BTM (нажмите и удерживайте).

5 **Окошко дисплея**

6 **Кнопка DSO** 2
Выбор режима DSO (1, 2, 3 или OFF). Чем больше номер, тем сильнее эффект.

7 **Кнопка OPEN** 5

8 **Кнопки GP***1**/ALBM***2 **+/–***3
Пропуск групп/альбомов (нажмите); непрерывный пропуск групп/альбомов (нажмите и удерживайте).

9 **Кнопки SEEK –/+**
Компакт-диск:
пропуск композиций (нажмите); непрерывный пропуск композиций (нажмите, затем нажмите еще раз примерно через 1 секунду и удерживайте нажатой); перемещение вперед/назад на одну композицию (нажмите и удерживайте).
Радиоприемник:
автоматическая настройка на радиостанции (нажмите), поиск станций вручную (нажмите и удерживайте).

10 **Кнопка DSPL (дисплей)** 8
Смена индикаций.

11 **Кнопка SENS**
Улучшение качества приема слабого сигнала: Local/Mono.

12 **Кнопка SOURCE**
Включение питания, смена источника (радио/компакт-диск/мини-диск*4/AUX).

13 **Кнопка MODE** 9, 11
Выбор радиодиапазона (FM/AM)/выбор устройства*5.

14 **Кнопка SCRL (прокрутка)**
Прокрутка элементов дисплея.

15 **Номерные кнопки**
Компакт-диск/мини-диск*4:
(3): **REP** 8, 12
(4): **SHUF** 8, 12
(5): **BBE MP***6 2
Для включения функции BBE MP установите “BBE MP on” . Для отмены установите “BBE MP off”.
(6): **PAUSE***6
Для приостановки воспроизведения. Чтобы отменить приглушение звука, нажмите кнопку еще раз.
Радиоприемник:
прием хранящихся в памяти радиостанций (нажмите); сохранение радиостанций в памяти (нажмите и удерживайте).

16 **Кнопка EQ3 (эквалайзер)** 10
Выбор типа эквалайзера (Xplod, Vocal, Edge, Cruise, Space, Gravity, Custom или Off).

17 **Кнопка IMAGE (Изображение)** 2
Выбор изображения на дисплее. Режим Movie 1-3 → Режим Spectrum analyzer 1-5 → Режим Space Producer → Режим Wall paper 1-3 → Обычный режим воспроизведения/приема

18 **Кнопка RESET** 4

19 **Кнопка ⏏ (извлечение диска)** 5
Извлечение диска.

20 **Слот для дисков** 5
Установка диска.

Следующие кнопки на пульте дистанционного управления отличаются от кнопок/функций на устройстве.

21 **Кнопки ← (I◄◄)/→ (►►I)**
Используются для управления компакт-диском/радиоприемником, соответствуют кнопкам (SEEK) –/+ на устройстве.

22 **Кнопка VOL (громкость) +/–**
Регулировка уровня громкости.

23 **Кнопка ATT (приглушение звука)**
Приглушение звука. Чтобы отменить приглушение звука, нажмите кнопку еще раз.

24 **Кнопка SEL (выбор)**
Соответствует кнопке выбора на устройстве.

25 **Кнопки ↑ (+)/↓ (–)**
Используются для управления компакт-диском, соответствуют кнопкам (GP/ALBM) +/– на устройстве.

26 **Номерные кнопки**
Прием хранящихся в памяти радиостанций (нажмите); сохранение радиостанций в памяти (нажмите и удерживайте).

*1 *Если воспроизводится компакт-диск ATRAC CD.*
*2 *Если воспроизводится диск в формате MP3/WMA.*
*3 *Если подключен проигрыватель, процедура отличается. См. стр. 11.*
*4 *Если подключен проигрыватель мини-дисков.*
*5 *Если подключен проигрыватель компакт-/мини-дисков.*
*6 *При воспроизведении на этом устройстве.*

Примечание
Если устройство выключено и дисплей погас, то с помощью пульта дистанционного управления невозможно будет управлять устройством, пока на нем не будет нажата кнопка (SOURCE) или вставлен диск для его включения.

Совет
Подробные инструкции по замене батарейки см. раздел “Замена литиевой батарейки пульта дистанционного управления” на стр. 16.

Компакт-диск

Для получения дополнительных сведений по выбору проигрывателя компакт-/мини-дисков с возможностью смены дисков см. стр. 11.

Надписи на дисплее

Пример. Выбор нормального режима воспроизведения многократным нажатием кнопки IMAGE (стр. 7).

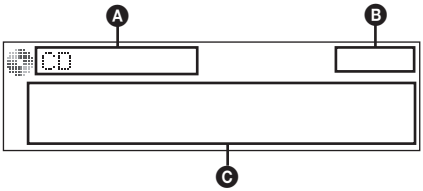

A Обозначение источника/MP3/ ATRAC3plus/WMA
B Часы
C Номер композиции/время с начала воспроизведения, название диска/имя исполнителя, номер альбома/группы*1, название альбома/группы, название композиции, текстовая информация*2

*1 *Номер альбома/группы отображается только при смене альбома/группы.*
*2 *При воспроизведении компакт-диска MP3 отображается тег ID3, при воспроизведении компакт-диска ATRAC CD - текстовая информация, созданная в программе SonicStage и т.д., а при воспроизведении компакт-диска WMA - тег WMA.*

Чтобы изменить индикации C, нажмите кнопку DSPL; чтобы прокрутить индикации C, нажмите кнопку SCRL или установите значение “Auto Scroll on” (стр. 11).

Совет
Отображаемая индикация будет отличаться в зависимости от типа диска, формата записи и параметров. Для получения дополнительной информации о компакт-дисках MP3/WMA см. стр. 14; о компакт-дисках ATRAC см. стр. 15.

Повторное и перетасованное воспроизведение

1 Во время воспроизведения нажимайте кнопку 3 (REP) или 4 (SHUF), пока на дисплее не появится нужный параметр.

Выбор	Воспроизведение
Repeat Track	композиции неоднократно.
Repeat Album*1	альбома неоднократно.
Repeat Group*2	группы неоднократно.
Shuffle Album*1	альбома в случайной последовательности.
Shuffle Group*2	группы в случайной последовательности.
Shuffle Disc	диска в случайной последовательности.

*1 *Если воспроизводится диск в формате MP3/ WMA.*
*2 *Если воспроизводится компакт-диск ATRAC CD.*

Для возврата в режим обычного воспроизведения выберите “Repeat off” или “Shuffle off”.

Радиоприемник

Сохранение и прием радиостанций

Предупреждение

Во избежание возникновения аварийной ситуации при настройке на радиостанции во время управления автомобилем используйте функцию памяти оптимальной настройки (BTM).

Автоматическое сохранение — BTM (Память оптимальной настройки)

1 Нажимайте кнопку (SOURCE), пока не появится индикация “TUNER”.
Чтобы изменить диапазон, нажимайте кнопку (MODE). Можно выбрать следующие диапазоны: FM1, FM2, FM3*, AM1 или AM2.

2 Нажмите и удерживайте кнопку (BTM), пока не замигает индикация “BTM”.
Радиостанции закрепляются за номерными кнопками и сохраняются в памяти устройства в порядке частот. При занесении станции в память раздается звуковой сигнал.

* *Диапазон настройки FM3 - от 65 до 74 МГц (шаг 30 кГц).*

Сохранение вручную

1 Во время приема радиостанции, которую необходимо сохранить, нажмите и удерживайте номерную кнопку (1 - 6), пока не появится индикация “MEM”.
На дисплее отображается индикация, соответствующая номерной кнопке.

Примечание

При попытке сохранить другую радиостанцию для уже используемой номерной кнопки предыдущая радиостанция будет заменена.

Прием радиостанций, сохраненных в памяти

1 Выберите диапазон, затем нажмите номерную кнопку (1 - 6).

Автоматическая настройка

1 Выберите диапазон, затем нажмите кнопку (SEEK) –/+ для поиска радиостанции.
Поиск остановится, когда устройство найдет радиостанцию. Повторяйте процедуру, пока не будет найдена нужная радиостанция.

Совет

Если известна частота радиостанции, которую требуется прослушать, нажмите и удерживайте кнопку (SEEK) –/+, пока не будет найдена нужная частота, затем нажимайте кнопку (SEEK) –/+ для точной настройки частоты (ручная настройка).

Другие функции

Изменение настроек звука

Настройка характеристик звука

Можно отрегулировать баланс каналов, фейдер и уровень громкости низкочастотного громкоговорителя.

1 Нажимайте кнопку выбора, пока не появится индикация “Balance”, “Fader” или “Sub Woofer”.
Индикация будет меняться следующим образом:

настройка эквалайзера*1 → **Balance** (левого-правого каналов) → **Fader**(баланс переднего-заднего каналов) → **Sub Woofer**(уровень громкости низкочастотного громкоговорителя)*2 → **AUX Level***3

*1 *Когда включена функция эквалайзера EQ3 (стр. 10).*
*2 *При самой низкой установке отобразится индикация “–∞ ”. Доступно 20 шагов настройки.*
*3 *Когда выбран источник AUX (стр. 13).*

2 Поверните регулятор громкости, чтобы настроить выбранный параметр.
Через 3 секунды по окончании настройки дисплей возвращается в обычный режим воспроизведения/приема.

При использовании пульта дистанционного управления
Чтобы настроить выбранный параметр в шаге 2, нажмите кнопку ←, ↑, → или ↓.

Настройка кривой эквалайзера — EQ3

Меню “CUSTOM”, появляющееся при нажатии кнопки EQ3, позволяет настроить собственные установки эквалайзера.

1 Выберите источник, затем нажмите кнопку EQ3 для выбора “Custom”.

2 Нажимайте кнопку выбора, пока не появится индикация “LOW Center Frequency”.

3 Поверните регулятор громкости для выбора необходимой частоты.
Может быть установлена самая низкая частота - 60 Гц или 100 Гц.

4 Нажмите кнопку выбора.

5 Поворачивайте регулятор громкости, чтобы настроить уровень громкости.
Уровень громкости настраивается в диапазоне от –10 дБ до +10 дБ с шагом 1 дБ.



6 Нажмите кнопку выбора.
Повторите пункты с 3 по 6, чтобы настроить диапазоны частоты “MID” и “HIGH”.
Диапазоны частоты MID и HIGH различаются, но настраиваются одинаково (MID: 500 Гц или 1,0 кГц; HIGH: 10,0 кГц или 12,5 кГц).

Чтобы восстановить заводскую настройку кривой эквалайзера, нажмите и удерживайте кнопку выбора перед завершением настройки.
Через 3 секунды по окончании настройки дисплей возвращается в обычный режим воспроизведения/приема.

Совет
Можно также настроить другие типы эквалайзера.

При использовании пульта дистанционного управления
Чтобы настроить выбранный параметр в шаге 3 и 5, нажмите ←, ↑, → или ↓.

Настройка параметров установки – SET

1 Нажмите и удерживайте кнопку выбора.
Отобразится дисплей установок.

2 Нажимайте кнопку выбора, пока не появится нужный параметр.

3 Поворачивайте регулятор громкости, чтобы выбрать параметр (например, “on” или “off”).

4 Нажмите и удерживайте кнопку выбора.
Установка завершена, и дисплей возвращается в обычный режим воспроизведения/приема.

Примечание

Для разных источников и параметров, возможно, отображаемые элементы будут отличаться.

При использовании пульта дистанционного управления

Чтобы выбрать параметр в шаге 3, нажмите кнопку ← или →.

Можно установить следующие параметры (дополнительные сведения см. на указанной странице руководства): "●" указывает значения по умолчанию.

Установка часов (стр. 4)

Beep
Используется для установки значения "on" (●) или "off".

Auto Image
В режиме Auto Image автоматически (в течение 10 секунд) происходит последовательное переключение вариантов изображений на экране.
– "All" (●): повторное переключение вариантов отображения изображения всех режимов дисплея.
– "off": отмена автоматического переключения изображений.
– "SA": повторное переключение вариантов отображения изображения анализатора спектра.
– "Movie": повторное переключение вариантов отображения изображения в режиме Movie.

Info (Информация)
Отображение элементов (в зависимости от источника и т.п.).
– "Simple" (●): отключение отображения любых элементов.
– "All": отображение всех элементов.
– "Clear": настройка автоматического исчезновения элементов.

AUX-Audio*
Используется, чтобы установить для дисплея источника AUX значение "on" (●) или "off" (стр. 13).

Dimmer
Используется для изменения яркости дисплея.
– "Auto" (●): для автоматического ослабления яркости дисплея при включении света.
– "on": для ослабления яркости дисплея.
– "off": отключение диммера.

Demo* (Демонстрация)
Используется для установки значения "on" (●) или "off".

Auto Scroll
Используется для автоматической прокрутки отображаемого элемента при смене диска/группы/композиции/альбома.
– "on": прокрутка включена.
– "off" (●): прокрутка отключена.

LPF (Фильтр низких частот)
Используется для выбора значения граничной частоты низкочастотного громкоговорителя: "off" (●), "125Hz" или "78Hz".

* *Когда устройство выключено.*

Использование дополнительного оборудования

Проигрыватель компакт-/мини-дисков

Выбор проигрывателя

1 Нажимайте кнопку (SOURCE), пока не появится индикация "CD" или "MD".

2 Нажимайте кнопку (MODE), пока не появится нужный проигрыватель.

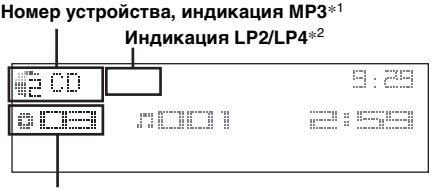

Начнется воспроизведение.

*1 *При воспроизведении файла в формате MP3.*
*2 *При воспроизведении диска MDLP.*

Пропуск альбомов и дисков

1 Во время воспроизведения нажмите кнопку (GP/ALBM) +/–.

Пропуск	Нажмите кнопку (GP/ALBM)
альбома	и отпустите (удерживайте недолго).
альбома непрерывно	через 2 секунды после того, как кнопка была отпущена.
дисков	нужное число раз.

продолжение на следующей странице →

дисков непрерывно	затем повторно нажмите через 2 секунды и удерживайте.

Повторное и перетасованное воспроизведение

1 Во время воспроизведения нажимайте кнопку (3) (REP) или (4) (SHUF), пока на дисплее не появится нужный параметр.

Выбор	Воспроизведение
Repeat Disc*1	диска непрерывно.
Shuffle Changer*1	композиций в проигрывателе в случайной последовательности.
Shuffle All*2	воспроизведение композиций во всех устройствах в случайной последовательности.

*1 *При подключении одного или нескольких проигрывателей компакт-/мини-дисков.*

*2 *При подключении одного или нескольких проигрывателей компакт-дисков или двух или нескольких проигрывателей мини-дисков.*

Для возврата в режим обычного воспроизведения выберите “Repeat off” или “Shuffle off”.

Совет

Перетасованное воспроизведение композиций с проигрывателей компакт-дисков и мини-дисков с помощью функции “Shuffle All” невозможно.

Поворотный дистанционный переключатель RM-X4S

Наклеивание ярлычка

Наклейте ярлычок индикации на поворотный дистанционный переключатель в зависимости от того, где он устанавливается.

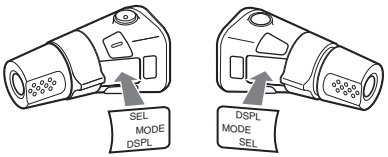

Расположение органов управления

Кнопки на поворотном дистанционном переключателе с такими же обозначениями, что и на устройстве, выполняют те же функции.

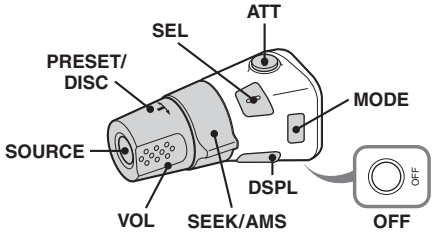

Следующие органы управления на поворотном дистанционном переключателе отличаются от функций на устройстве.

- **Регулятор PRESET/DISC**
  Соответствует кнопке (GP/ALBM) +/– на устройстве (нажмите и поверните).
- **Регулятор VOL (громкость)**
  Соответствует регулятору громкости на устройстве (поверните).
- **Регулятор SEEK/AMS**
  Соответствует кнопке (SEEK) –/+ на устройстве (поверните или поверните и удерживайте).

Смена направления вращения

Направление вращения регуляторов установлено изготовителем и показано ниже.

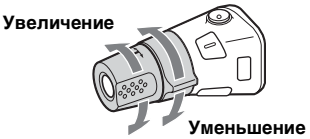

Если необходимо установить поворотный дистанционный переключатель на правой стороне колонки рулевого управления, то можно изменить направление вращения регуляторов на обратное.

1 При нажатии регулятора VOL нажмите и удерживайте кнопку (SEL).

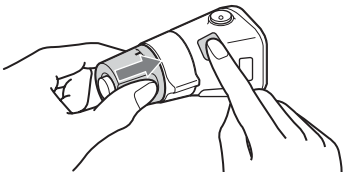

Вспомогательное аудиооборудование

Можно подключить дополнительные переносные устройства Sony к разъему BUS AUDIO IN/AUX IN на устройстве. Если проигрыватель или другое устройство не подключено к разъему, переносное устройство можно слушать с помощью громкоговорителей автомобиля.

Примечание

При подключении переносного устройства убедитесь, что к разъему BUS CONTROL IN ничего не подключено. Если устройство подключено к разъему BUS CONTROL IN, "AUX" нельзя выбрать с помощью кнопки (SOURCE).

Совет

При подключении переносного устройства и проигрывателя используйте дополнительный переключатель AUX-IN.

Выбор дополнительного оборудования

1 Нажимайте кнопку (SOURCE), пока не появится индикация "AUX". Включается самим переносным устройством.

Регулировка уровня громкости

Перед воспроизведением настройте уровень звука для каждого подключенного аудиоустройства.

1 Уменьшите громкость на аппарате.

2 Нажимайте кнопку (SOURCE), пока не появится индикация "AUX".

3 Начните воспроизведение на переносном аудиоустройстве при умеренной громкости.

4 Установите обычный уровень громкости для прослушивания на аппарате.

5 Нажимайте кнопку выбора, пока не появится индикация "AUX Level", и поверите регулятор громкости, чтобы настроить входной уровень (с шагом ±6 дБ).

Дополнительная информация

Меры предосторожности

- Если автомобиль был припаркован в солнечном месте, не включайте устройство до тех пор, пока оно не охладится.
- При работе устройства автоматически выдвигается антенна с электрическим приводом.

Конденсация влаги

В дождливый день или в месте с повышенной влажностью на линзах или дисплее устройства может конденсироваться влага. Это может привести к неправильной работе устройства. В этом случае извлеките диск и подождите приблизительно час, пока не испарится влага.

Для поддержания высокого качества звука

Будьте осторожны и не проливайте сок или другие напитки на устройство или диски.

Примечания относительно компакт-дисков

- Чтобы диск оставался чистым, не прикасайтесь к его поверхности. Диск следует брать за края.
- Если диски не используются, храните их в футлярах или в папках для дисков.
- Не подвергайте диски воздействию тепла/высокой температуры. Старайтесь не оставлять их в припаркованной машине или на приборной доске/полочке за задним сиденьем.
- Не прикрепляйте наклейки и не используйте диски с остатками чернил или клея на них. Использование таких дисков может привести к остановке их вращения, неправильной работе или повреждению.

продолжение на следующей странице →

- Не используйте диски с ярлыками и наклейками.
  В результате использования таких дисков могут возникнуть следующие неполадки:
  – Невозможность извлечения диска (так как отклеился ярлык или наклейка, что привело к затору в механизме извлечения диска).
  – Невозможность правильного чтения аудиоданных (например, скачки при воспроизведении или отсутствие воспроизведения) из-за того, что ярлык или наклейка деформировались от тепла, что привело к перекосу диска.
- Диски нестандартной формы (например, в форме сердца, квадрата, звезды) нельзя воспроизводить на этом устройстве. В противном случае это может привести к повреждению устройства. Не пользуйтесь такими дисками.
- Нельзя воспроизводить компакт-диски диаметром 8 см.
- Перед воспроизведением протрите компакт-диск имеющейся в продаже чистящей тканью. Протирайте компакт-диск в направлении от центра к краям. Не пользуйтесь растворителями, такими как бензин, разбавитель, а также имеющимися в продаже чистящими средствами или антистатическими аэрозолями, предназначенными для виниловых пластинок.

Примечания относительно компакт-дисков CD-R/CD-RW

- Некоторые диски CD-R/CD-RW (в зависимости от аппаратуры, на которой выполнялась запись, или состояния самого диска) могут не воспроизводиться на данном устройстве.
- Нельзя воспроизвести незакрытый диск CD-R/CD-RW.

Музыкальные диски, закодированные с помощью технологий защиты авторских прав

Этот продукт предназначен для воспроизведения дисков, отвечающих требованиям стандарта Compact Disc (CD). В последнее время некоторые фирмы звукозаписи выпускают музыкальные диски, закодированные с использованием технологии защиты авторского права. Помните, что некоторые из таких дисков не отвечают требованиям стандарта CD и их нельзя воспроизводить с помощью данного устройства.

Примечание относительно дисков DualDiscs

DualDisc — это двусторонний диск, на одной стороне которого записан материал в формате DVD, а на другой стороне — аудиоматериалы. Однако поскольку сторона с аудиоматериалами не отвечает требованиям стандарта Compact Disc (CD), воспроизведение на этом устройстве не гарантируется.

О файлах MP3/WMA

MP3 является сокращением от MPEG-1 Audio Layer-3 и представляет собой стандарт формата сжатия музыкальных файлов. Этот формат обеспечивает сжатие данных музыкальных компакт-дисков приблизительно до 1/10 исходного размера. WMA является сокращением от Windows Media Audio и представляет собой стандарт формата сжатия музыкальных файлов. Этот формат обеспечивает сжатие данных музыкальных компакт-дисков приблизительно до 1/22* исходного размера.

* *только для 64 Кбит/с*

- Это устройство совместимо с форматом ISO 9660 уровень 1/уровень 2, расширенным форматом Joliet/Romeo, а также с форматом Multi Session.
- Максимальное количество
  – папок (альбомов): 150 (включая корневую и пустые папки).
  – файлов MP3/WMA (композиций) и папок, содержащихся на диске: 300 (если названия папок/файлов состоят из большого числа символов, это количество может стать менее 300).
  – отображаемых символов в названии папки/файла: 32 (Joliet) или 64 (Romeo).
- Тег ID3 версий 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 и 2.4 применим только к MP3. В теге ID3: 15/30 символов (1.0 и 1.1) или 63/126 символов (2.2, 2.3 и 2.4). В теге WMA 63 символа.

Порядок воспроизведения файлов MP3/WMA

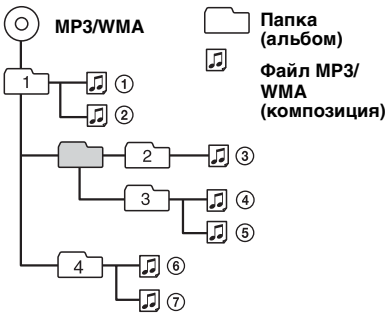

Примечания

- *При указании имени файла MP3/WMA не забудьте добавить к нему расширение ".mp3" / ".wma".*
- *При воспроизведении или перемещении вперед/назад файла MP3/WMA с изменяющейся скоростью передачи в битах (VBR) прошедшее время воспроизведения может отображаться неточно.*
- *Если диск записан в формате Multi Session, будет распознан формат только первой композиции первой сессии, и будут воспроизводиться композиции только этого формата (все другие форматы воспроизводиться не будут). Форматы имеют следующий приоритет: CD-DA, ATRAC CD и MP3/WMA.*
  - *Если первая композиция записана в формате CD-DA, то будут воспроизводиться композиции первой сессии, имеющие только формат CD-DA.*
  - *Если первая композиция имеет другой формат (не CD-DA), то будут воспроизводиться композиции сессии, имеющие формат ATRAC CD или MP3/WMA. Если на диске отсутствуют данные в этих форматах, на дисплее появится индикация "NO Music".*

Примечания относительно файлов MP3

- *Обязательно закройте диск перед использованием в устройстве.*
- *При воспроизведении файла MP3 с высокой скоростью передачи бит, например 320 кбит/с, звучание может быть прерывистым.*

Примечания относительно файлов WMA

- *Файлы, созданные с помощью сжатия без потерь, не воспроизводятся.*
- *Файлы, защищенные авторским правом, не воспроизводятся.*

О компакт-дисках ATRAC CD

Формат ATRAC3plus

ATRAC3 является сокращением от Adaptive Transform Acoustic Coding3 и представляет собой технологию сжатия. Этот формат обеспечивает сжатие данных музыкальных компакт-дисков приблизительно до 1/10 исходного размера. Формат ATRAC3plus, являющийся расширенным форматом ATRAC3, обеспечивает сжатие данных музыкальных компакт-дисков приблизительно до 1/20 исходного размера. Устройство поддерживает и формат ATRAC3, и формат ATRAC3plus.

ATRAC CD

Компакт-диск ATRAC CD - это компакт-диск, который содержит музыкальные данные, сжатые в формате ATRAC3 или ATRAC3plus, записанные с помощью поддерживаемого программного обеспечения, например SonicStage 2.0 и выше или SonicStage Simple Burner.

- Максимальное количество
  – папок (групп): 255
  – файлов (композиций): 999
- Отображение символов в названии папки/файла и текстовой информации, созданной в программе SonicStage.

Подробную информацию о компакт-диске ATRAC CD см. в руководстве программы SonicStage или SonicStage Simple Burner.

Примечание

При записи компакт-диска ATRAC CD обязательно используйте поддерживаемое программное обеспечение, например SonicStage 2.0 и выше или SonicStage Simple Burner 1.0 или 1.1.

В случае возникновения вопросов или проблем, касающихся данного устройства, которые не описаны в данном руководстве, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Уход за устройством

Замена литиевой батарейки пульта дистанционного управления

При нормальных условиях эксплуатации срок действия батарейки составляет приблизительно 1 год (срок службы может быть меньше в зависимости от условий эксплуатации).
Когда батарейка разряжается, дальность действия пульта дистанционного управления уменьшается. Замените батарейку новой литиевой батарейкой CR2025. При использовании другой батарейки существует опасность возгорания или взрыва.

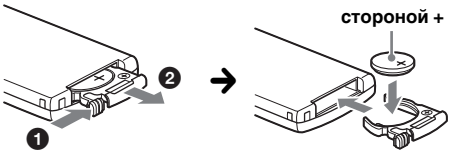

Примечания относительно литиевой батарейки

- *Храните литиевую батарейку в недоступном для детей месте. Если ребенок случайно проглотит батарейку, немедленно обратитесь к врачу.*
- *Для обеспечения надежного контакта протрите батарейку сухой тканью.*
- *При установке батарейки соблюдайте полярность.*
- *Не берите батарейку металлическим пинцетом - это может вызвать короткое замыкание.*

ВНИМАНИЕ!

При неправильном обращении батарейка может взорваться.
Не перезаряжать, не разбирать, не подносить к огню.

Замена предохранителя

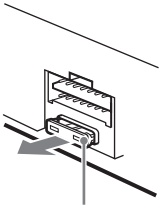

При замене предохранителей обязательно используйте только те, которые соответствуют силе тока, указанной на изначально установленном предохранителе. Если перегорел предохранитель, проверьте подключение питания и замените предохранитель. Если после замены предохранитель снова перегорел, это может означать неисправность устройства. В этом случае обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Чистка контактов

Возможно, устройство не будет работать надлежащим образом из-за загрязнения контактов, служащих для соединения передней панели с устройством. Во избежание этого отсоедините переднюю панель (стр. 4) и протрите контакты ватным тампоном, смоченным в спирте. Не прикладывайте излишних усилий. В противном случае можно повредить контакты.

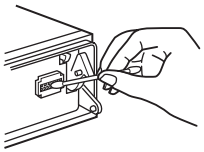

Основное устройство



Обратная сторона передней панели

Примечания

- *В целях безопасности перед чисткой разъемов выключите зажигание и выньте ключ из замка зажигания.*
- *Никогда не прикасайтесь к контактам пальцами или металлическими предметами.*

Извлечение устройства

1 Снимите защитную манжету.

❶ Снимите переднюю панель (стр. 4).

❷ Чтобы снять защитные манжеты, используйте ключи для демонтажа.

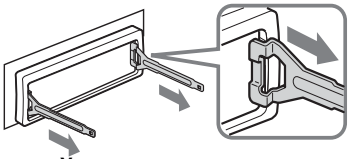

Установите ключи для демонтажа, как показано на рисунке.

❸ Потяните на себя ключи для демонтажа, чтобы снять защитную манжету.

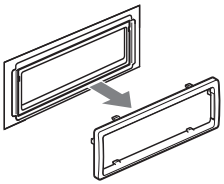

2 Извлеките устройство.

❶ Вставьте одновременно оба ключа для демонтажа до щелчка.

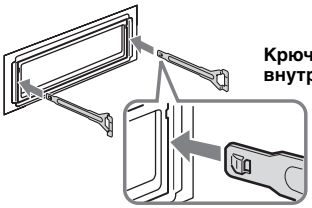

Крючком внутрь.

❷ Потяните ключи для демонтажа, чтобы извлечь устройство.

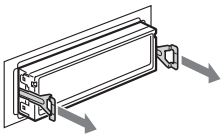

❸ Выдвиньте аппарат из монтажной панели.

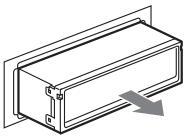

Технические характеристики

Проигрыватель компакт-дисков

Соотношение сигнал-шум: 120 дБ
Диапазон воспроизводимых частот:
10 - 20000 Гц
Низкочастотная и высокочастотная детонация:
ниже уровня обнаружения

Тюнер

FM

Диапазон настройки:
FM1/FM2: 87,5 – 108,0 МГц (шаг 50 кГц)
FM3: 65 – 74 МГц (шаг 30 кГц)
Антенное гнездо: разъем внешней антенны
Промежуточная частота: 10,7 МГц/450 кГц
Используемая чувствительность: 9 дБф
Избирательность: 75 дБ при 400 кГц
Соотношение сигнал-шум: 67 дБ (стерео), 69 дБ (моно)
Коэффициент гармонических искажений при 1 кГц: 0,5 % (стерео), 0,3 % (моно)
Разделение: 35 дБ при 1 кГц
Диапазон воспроизводимых частот: 30 - 15000 Гц

AM

Диапазон настройки: 531 - 1602 кГц
Антенное гнездо: разъем внешней антенны
Промежуточная частота: 10,7 МГц/450 кГц
Чувствительность: 30 мкВ

Усилитель мощности

Выходы: выходы громкоговорителей (с соединительными фиксаторами)
Номинальное сопротивление громкоговорителей: 4 - 8 Ом
Максимальная выходная мощность:
52 Вт × 4 (при 4 Ом)

Общая информация

Выходы:
терминал аудиовыходов (передний/задний)
терминал выхода низкочастотного громкоговорителя (моно)
терминал релейного управления антенной с электрическим приводом
терминал управления усилителем мощности
Входы:
терминал управления функцией Telephone ATT
терминал управления подсветкой
входной терминал разъема управления BUS
аудиовход BUS /разъем AUX IN
входной терминал пульта дистанционного управления
входной разъем антенны
Регуляторы тембра:
низкие: ±10 дБ при 60 Гц или 100 Гц (XPLOD)

продолжение на следующей странице →

средние: ±10 дБ при 500 Гц или 1 кГц (XPLOD)
высокие: ±10 дБ при 10 кГц или 12,5 кГц (XPLOD)

Требования к источнику питания:
автомобильный аккумулятор 12 В пост. тока (с отрицательным заземлением)

Размеры: прибл. 178 × 50 × 181 мм (ш/в/г)

Монтажные размеры:
прибл. 182 × 53 × 162 мм (ш/в/г)

Масса: прибл. 1,2 кг

Входящие в комплект принадлежности:
пульт дистанционного управления: RM-X151
детали для установки и подключений (1 комплект)

Дополнительные принадлежности/ оборудование:
поворотный дистанционный переключатель: RM-X4S
кабель BUS (поставляется в комплекте с кабелем с разъемами RCA): RC-61 (1 м), RC-62 (2 м)
проигрыватель компакт-дисков (10 дисков): CDX-757MX
проигрыватель мини-дисков (6 дисков): MDX-66XLP
селектор источника: XA-C30
переключатель AUX-IN: XA-300

Ваш торговый представитель может не иметь в наличии некоторые из принадлежностей, перечисленных выше. Обратитесь к дилеру для получения подробной информации.

Патенты США и других стран по лицензии компании Dolby Laboratories.

Лицензия на технологию звуковой кодировки MPEG Layer-3 и патенты получена от Fraunhofer IIS и Thomson.

Примечание

Это устройство нельзя подключать к цифровому предусилителю или эквалайзеру, совместимому с системой Sony BUS.

Конструкция и характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

- Для пайки некоторых деталей используется припой, не содержащий свинца, (более 80%)
- В некоторых печатных платах галогенированные огнезащитные составы не используются.
- Для корпусов галогенированные огнезащитные составы не используются.
- Для печати на картоне используются краски на основе растительных масел, не содержащие летучих органических соединений (VOC).
- Для упаковочных прокладок не используется пенополистирол.

Поиск и устранение неисправностей

Приводимый ниже проверочный перечень поможет устранить большинство проблем, которые могут возникнуть при эксплуатации устройства.
Перед ознакомлением с нижеприведенной таблицей обратитесь к разделам по подключению и эксплуатации устройства.

Общая информация

На устройство не подается питание.
- Проверьте подключение. Если все соединения выполнены правильно, проверьте предохранитель.
- Если устройство выключено и дисплей погас, то устройством невозможно будет управлять с помощью пульта дистанционного управления.
  → Включите устройство.

Антенна с электрическим приводом не выдвигается.

В антенне с электрическим приводом отсутствует реле.

Нет звука.
- Уровень громкости слишком низкий.
- Включена функция ATT или Telephone ATT (при подключении интерфейсного кабеля автомобильного телефона к проводу ATT).
- Регулятор фейдера не установлен для системы с 2 громкоговорителями.
- Проигрыватель компакт-дисков не совместим с форматом диска (MP3/WMA/ATRAC CD).
  → Воспроизведите этот диск на проигрывателе компакт-дисков Sony, который поддерживает воспроизведение файлов MP3, или на этом устройстве.

Не слышен звуковой сигнал.
- Функция звукового сигнала отключена (стр. 11).
- Подключен дополнительный усилитель мощности, а встроенный не используется.

Удалены данные из памяти.
- Была нажата кнопка RESET.
  → Занесите данные в память еще раз.
- Отсоединился провод, через который подается питание, или извлечена батарейка.
- Плохо подсоединен провод, через который подается питание.

Из памяти удалены запрограммированные радиостанции и установка времени.
Перегорел предохранитель.
Слышен шум при переключении положения ключа зажигания.

Провода неправильно подсоединены к разъему электропитания вспомогательного оборудования автомобиля.

Пропала/не отображается индикация в окошке дисплея.

- Для диммера установлен параметр “Dimmer on” (стр. 11).
- Дисплей отключается, если нажать и удерживать кнопку (OFF).
  → Нажмите кнопку (OFF) на устройстве и удерживайте ее нажатой, пока не включится дисплей.
- Контакты загрязнены (стр. 16).

Функция DSO не работает.

В зависимости от интерьера автомобиля или прослушиваемой музыки функция DSO может не обеспечить нужный эффект.

Смена изображений происходит автоматически.

В режиме Auto Image выбранное изображение не отображается.

→ Для отображения только выбранного изображения установите значение “Auto Image off” (стр. 11).

Не отображается любой элемент дисплея.

→ Установите значение “Info All” (стр. 11).

Воспроизведение компакт-/мини-диска

Не удается вставить диск.

- Уже вставлен другой компакт-диск.
- Компакт-диск вставлен с усилием, не той стороной или неправильно.

Компакт-диск не воспроизводится.

- Диск загрязнен или поврежден.
- Диски CD-R/CD-RW не предназначены для воспроизведения звука (стр. 14).

Невозможно воспроизвести файлы MP3/WMA.

Диск не совместим с форматом и версией MP3/WMA (стр. 14).

Для начала воспроизведения файлов MP3/WMA требуется больше времени, чем для других файлов.

Может потребоваться больше времени для начала воспроизведения следующих дисков.

– диск, записанный с использованием сложной разветвленной структуры папок.
– диск, записанный в формате Multi Session.
– диск, на который можно добавлять данные.

Компакт-диск ATRAC CD не воспроизводится.

- Диск не записан с помощью поддерживаемого программного обеспечения, например SonicStage или SonicStage Simple Burner.
- Композиции, которые не входят в группы, невозможно воспроизвести.

Не осуществляется прокрутка индикации на дисплее.

- Информация в виде бегущей строки может не отображаться для дисков, содержащих слишком большое количество символов.
- Для функции “Auto Scroll” установлено значение “off”.
  → Установите значение “Auto Scroll on” (стр. 11) и нажмите кнопку (SCRL).

Имеют место провалы звука.

- Неправильная установка.
  → Устанавливайте устройство под углом, не превышающим 45°, в не подверженном вибрации месте.
- Диск загрязнен или поврежден.

Не работают кнопки управления. Диск не извлекается.

Нажмите кнопку RESET (стр. 4).

Индикация “MS” или “MD” не отображается на дисплее источника при подключении дополнительного проигрывателя MGS-X1 и проигрывателя мини-дисков.

Это устройство распознает проигрыватель MGS-X1 как устройство мини-дисков.

→ Нажимайте кнопку (SOURCE), пока не появится индикация “MS” или “MD”, затем нажимайте кнопку (MODE).

продолжение на следующей странице →

Прием радиостанций

Не удается принять радиостанции. Звук сопровождается помехами.

- Подсоедините провод питания антенны с электрическим приводом (синий) или провод питания вспомогательного оборудования (красный) к проводу питания усилителя антенны автомобиля (если на заднем/боковом стекле имеется встроенная антенна диапазона FM/AM).
- Проверьте подсоединение автомобильной антенны.
- Не выдвигается автомобильная антенна.
  → Проверьте подсоединение провода питания антенны с электрическим приводом.
- Проверьте частоту.
- Когда включен режим DSO, звук иногда сопровождается помехами.
  → Установите для режима DSO значение “off” (стр. 6).

Не удается выполнить предварительную настройку.

- Сохраните в памяти правильную частоту.
- Передаваемый радиосигнал слишком слаб.

Не удается выполнить автоматическую настройку.

- Неправильная установка режима местного поиска.
  → Настройка прерывается слишком часто: нажимайте кнопку (SENS), пока не появится индикация “Local on”.
  → При настройке пропускается станция: нажимайте кнопку (SENS), пока не появится индикация “Mono on”, “Mono off” (FM) или “Local off” (AM).
- Передаваемый радиосигнал слишком слаб.
  → Выполните настройку вручную.

При приеме FM-радиостанций мигает индикация “ST”.

- Выполните точную настройку частоты.
- Передаваемый радиосигнал слишком слаб.
  → Нажмите кнопку (SENS), чтобы установить режим монофонического приема в положение “Mono on”.

Стреопрограммы в диапазоне FM принимаются как монофонические.

Устройство находится в режиме монофонического приема радиостанций.
→ Нажимайте кнопку (SENS), пока не появится индикация “Mono off”.

Индикация/сообщения об ошибках

Blank[*1]

На мини-диск не записаны композиции.[*2]
→ Установите для воспроизведения мини-диск с записанными на нем композициями.

Error[*1]

- Компакт-диск загрязнен или вставлен нижней стороной вверх.[*2]
  → Почистите или правильно вставьте компакт-диск.
- Вставлен пустой диск.
- По какой-то причине не удается воспроизвести компакт-диск.
  → Вставьте другой компакт-диск.

Failure (Отображается, пока не будет нажата какая-нибудь кнопка).

Громкоговорители/усилители подключены неправильно.
→ Для проверки подключения см. руководство по установке.

Load

Проигрыватель загружает диск.
→ Дождитесь завершения процесса загрузки.

Local Seek +/–

Во время автоматической настройки включен режим местного поиска.

NO Disc

В проигрыватель компакт-/мини-дисков не вставлен диск.
→ Вставьте диск в проигрыватель.

NO Disc Name

В композиции не содержится название диска.

NO Group Name

В композиции не содержится название группы.

NO ID3 Tag

В файле MP3 не содержится информация тега ID3.

NO Information

В файле ATRAC3/ATRAC3plus или WMA не содержится текстовая информация.

NO Magazine

В проигрыватель компакт-дисков не вставлен магазин для дисков.
→ Вставьте магазин в проигрыватель.

NO Music

Диск не содержит музыкальных файлов.
→ Вставьте компакт-диск, содержащий музыкальные файлы, в это устройство или в проигрыватель, способный воспроизводить файлы MP3.

NO Track Name

В композиции не содержится название композиции.

Not Ready

Крышка проигрывателя мини-дисков открыта или мини-диски вставлены неправильно.

→Закройте крышку проигрывателя или вставьте мини-диски правильно.

Offset

Это может означать неисправность устройства.

→Проверьте подключение. Если сообщение об ошибке не исчезает с дисплея, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Read

Устройство считывает с диска всю информацию о композициях и группе.

→Дождитесь завершения процесса считывания. Воспроизведение начнется автоматически. В зависимости от структуры диска, перед началом воспроизведения может пройти более одной минуты.

Push Reset

Работа устройства и проигрывателя компакт-/мини-дисков по какой-то причине невозможна.

→Нажмите кнопку RESET (стр. 4).

“ ” или “”

Во время перемещения вперед или назад достигнуто начало или конец диска, и продолжение невозможно.

“”

Устройство не может отобразить такой символ.

*1 *При возникновении ошибки во время воспроизведения компакт- или мини-диска его номер не отображается на дисплее.*

*2 *На дисплее отобразится номер диска, являющегося причиной неполадки.*

Если в результате предлагаемых действий не удастся устранить неполадку, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Если устройство сдается в ремонт в случае какой-либо неполадки, возникшей при воспроизведении компакт-диска, необходимо иметь при себе компакт-диск, при воспроизведении которого обнаружилась неисправность.

http://www.sony.net/

Sony Corporation Printed in Thailand